電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称

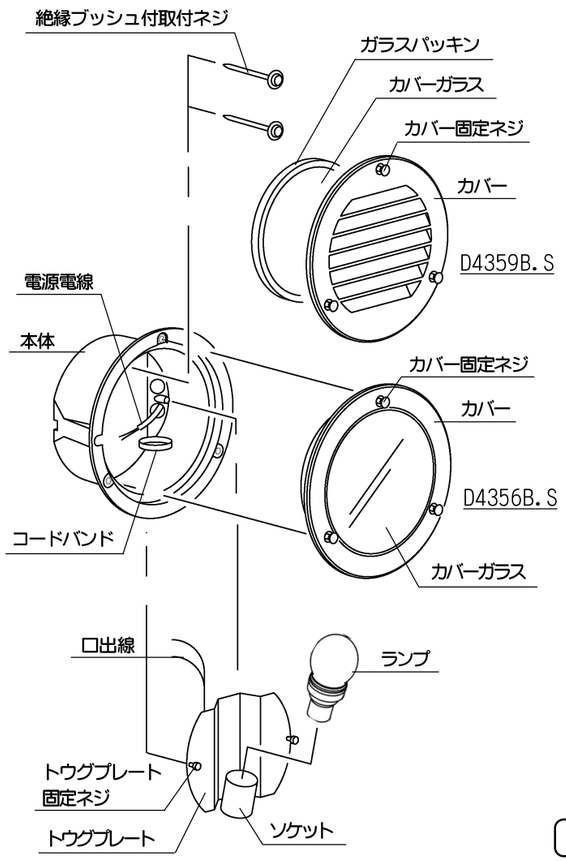

■ 埋込穴寸法図

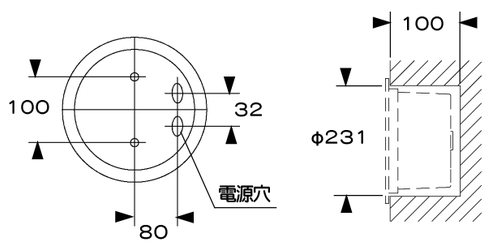

取付方法

・工事にかかる際に左図のように分解してください。

1. 壁面に左下図のように埋込穴を加工してください。埋込穴寸法が大きすぎますと、本体と本体カバーとの間にすき間が生じ、防水機能が失われますので埋込穴寸法を守ってください。

2. 本体の取付は同梱の絶縁ブッシュ付取付ネジを使用し、補強材のある位置に取り付けてください。
・器具に表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向で取り付けてください。間違った方向で取り付けますと故障や事故の原因となります。

取付方向 上 ↑

3. 電源電線と口出線を結線してください。必ずD種接地工事を行なってください。電源電線はランプに触れないようコードバンドでしっかりと固定してください。電源電線保護のために同梱のシリコンチューブを必ず電線にかぶせてご使用ください。

4. トウグプレートを本体にセットし、トウグプレート固定ネジで確実に固定してください。（同梱の六角レンチをご使用ください。）

5. ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
※ ランプの取付け、取外しは樹脂部を持って行なってください。やむをえず発光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。
● E26普通ランプシリカ　60W（別売）もご使用いただけます。

6. カバーの取付
・D4356B.S
カバー一式を本体にかぶせ、カバー固定ネジで確実に取り付けてください。
・D4359B.S
カバーガラスとカバーを本体にかぶせ、カバー固定ネジで確実に取り付けてください。

7. 取り付けが終りましたら、正しく取り付けられているか十分確認してください。

使用上のご注意

・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。（雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。）

・赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。

・調光（明るさの調節）はできません。

施工時のご注意

・埋込穴加工の際には寸法精度にご注意ください。

・コンクリート埋込設置の場合は埋込用設置ボックス（Z4149）（Z4150）を用意しております。（器具をセットする際、取付枠と器具本体とのすき間を防水コーキング処理してください。）

・六角レンチは保管しておいてください。

定格表

カタログ番号	色	型　番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
D4356 B S	—	B3JS-56B6-1 B S	100V	12W	E26　電球形蛍光ランプ　12W×1（EFA15E・L/N/D）	2.2kg
D4359 B S	—	B3JS-59B8-1 B S	100V	12W	E26　電球形蛍光ランプ　12W×1（EFA15E・L/N/D）	2.3kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。　0805A

蛍光灯防雨形ブラケット

取扱説明書

お客様へ　このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

目　次
1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
2ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
3ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
4ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用
取説No. B3D356A1

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります
◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
◇電気工事は電源設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります
◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具は指定の取付方向に取り付けてください。
◇器具の取付けは取付ける壁の強度を確認し、質量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります
◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。
◇アース工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。

落下によるけがのおそれがあります
◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に器具を取付けないでください。

⚠ 注　意

◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は**法律で禁止**されています。
◇器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
◇調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。
◇この器具は屋外使用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所では使用出来ません。**感電・火災の原因**となります。
◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になります と**火災の原因**となります。
◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。**不点灯、ランプ短寿命、落下の原因**となることがあります。

お　願　い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。また揮発物等の燃やすいものに近づけないでください。
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
◇器具及び部品の改造をしないでください。

感電・火災のおそれがあります
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります
◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注　意

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具の落下によるけがの原因**となることがあります。
◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となることがあります。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（６ヶ月に１回程度）清掃、点検**してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お　願　い

・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

●異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

● ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
・スイッチが入っているか？
・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
・ランプが切れていないか？

● ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。

● ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。

● ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。

● カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。

● 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

● 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。
金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

● 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ケ月に１回程度）清掃、点検してください。

アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1 丁目5 番10 号	TEL.(03)3253 － 5111 （ 代表）
ダ・ドリアデ青山	〒107-0062	東京都港区南青山3 丁目16 番3 号	TEL.(03)5770 － 1511
東京営業部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3 丁目4 番地龍名館本店ビル10 階	TEL.(03)3253 － 5143
外商営業本部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3 丁目4 番地龍名館本店ビル10 階	TEL.(03)3253 － 5150
札幌営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2 条西1 丁目10 番地ピア2・1 ビル6 階	TEL.(011)221 － 1321 （ 代表）
仙台営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1 丁目13 番22 号仙台松村ビル3 階	TEL.(022)227 － 1251 （ 代表）
横浜営業所	〒231-0032	横浜市中区不老町1 丁目1 番14 号関内駅前エスビル8 階	TEL.(045)664 － 2871
ヤマギワ名古屋	〒460-0006	名古屋市中区葵1 丁目22 番20 号	TEL.(052)931 － 2111 （ 代表）
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1 丁目22 番20 号	TEL.(052)931 － 3223 （ 代表）
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2 丁目1 番45 号明治安田生命金沢第ニビル5 階	TEL.(076)222 － 6733 （ 代表）
ヤマギワ大阪	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町3 丁目6 番6 号御堂筋センタービル1・2 階	TEL.(06)6258 － 6711 （ 代表）
近畿営業部	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町3 丁目6 番6 号御堂筋センタービル2 階	TEL.(06)6258 － 6721 （ 代表）
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3 丁目8 番11 号クリエイトビル302	TEL.(0878)39 － 3195 （ 代表）
広島営業所	〒730-0032	広島市中区立町2 番25 号広島ロプロビル9 階	TEL.(082)249 － 5255 （ 代表）
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2 丁目1 番10 号福岡ロプロビル7 階	TEL.(092)721 － 5661 （ 代表）
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6 丁目7 番16 号マスミト ータルビル2 階	TEL.(028)638 － 1002
高崎出張所	〒370-0071	高崎市小八木町2008 番5 三恵レジデンス107	TEL.(0273)62 － 6920
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区ニ番町7 番6 号ローズガーデン406	TEL.(054)273 － 5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。